


PANDECT X-1000 BT

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ВНИМАНИЕ!
Перед началом монтажа системы обязательно выберите в программе ALARMSTUDIO модель автомобиля (протоколы CAN-шин)

**НЕ ЭКРАНИРОВАТЬ!
ВСТРОЕННАЯ АНТЕННА!**

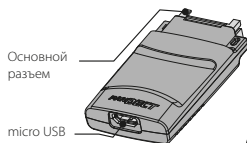

Базовый блок вид снизу



ОСНОВНОЙ РАЗЪЕМ

